



Система
страховочная
«Sirius 2023»
ver 0811-1



ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008
EN 12277 тип С



Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

| Элемент системы страховочной | Макс. нагрузка |
|--|-------------------|
| Брюшная точка прикрепления | 15 кН |
| Задняя петля для снаряжения | Не менее 50 кг |
| Боковые петли для развески снаряжения | Не менее 5 кг |

Система страховочная «Сириус 2021» имеет следующие составные части (Рис. 1):

- (1) Поясной обхват,
- (2) Брюшная точка прикрепления,
- (3) Ножной обхват,
- (4) Регулировочная пряжка,
- (5) Боковая петля для развески снаряжения,
- (6) Задняя петля для снаряжения,
- (7) Эластичная стропа поддержки ножного обхвата.

| Размер | Обхват пояса, см | Обхват бедра, см | Масса, ±20 |
|--------|---------------------|---------------------|------------|
| M | 70-102 | 46-60 | 490 |
| L | 80-108 | 58-75 | 520 |



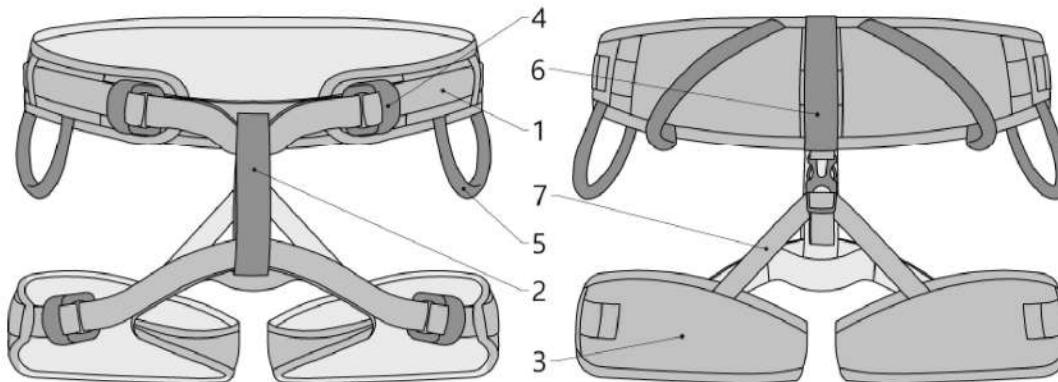


Рис.1


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

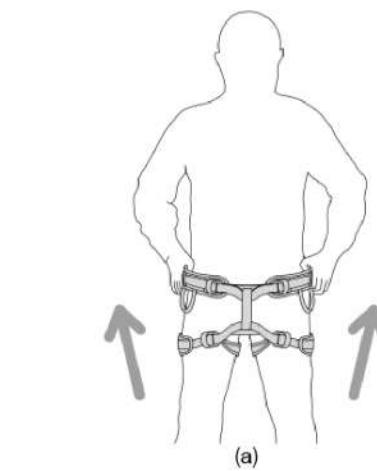

(a)

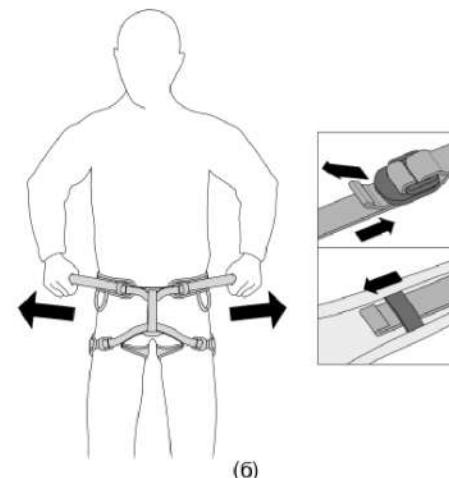

(б)

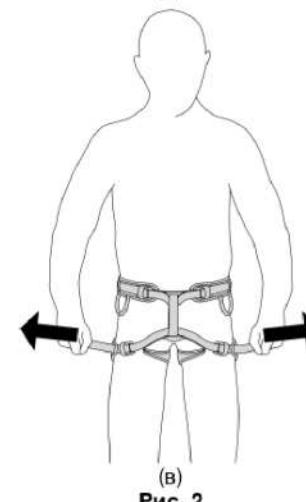

(в)

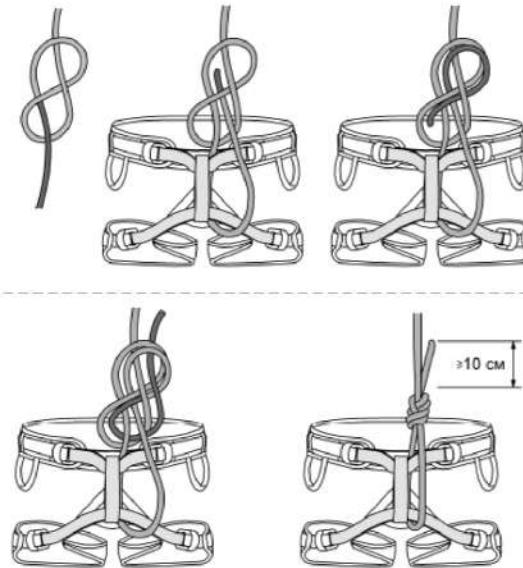


Рис. 3

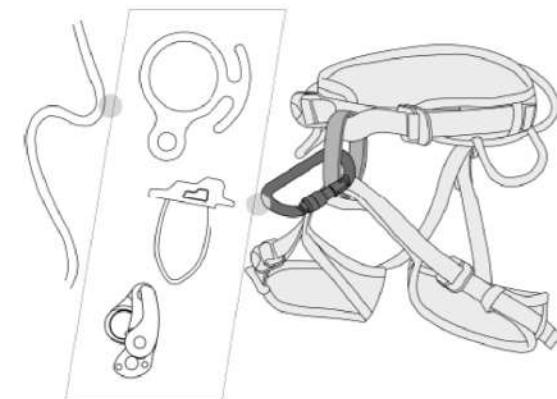


Рис. 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работы с изделием.
- Данное изделие не должно подвергаться нагрузкам, превышающим его номинальное значение прочности и должно использоваться строго по назначению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система страховочная предназначена для занятий скалолазанием, альпинизмом, туризмом и т.п. Имеет брюшную точку прикрепления.

ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

Перед каждым применением проверьте состояние лент в области точки прикрепления и регулировочных пряжек, а также надежность швов.

Также необходимо убедиться в отсутствии порезов, износа, следов воздействия высоких температур, химикатов и т.п. Особое внимание следует обратить на разорванные нити. Будьте особенно внимательны, проверяя прочность нитей. Также необходимо проверить безупречность работы пряжек.

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его присоединениями к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порядок надевания системы страховочной показан на рис. 2:

- (а) – продеть ноги в ножные обхваты, надеть систему страховочную на пояс;
- (б) – затянуть регулировочные пряжки на поясе;
- (в) - затянуть регулировочные пряжки на ногах; Свободные концы лент должны быть не короче 8-10 см; Все свободные концы лент заправить в эластичные фиксаторы.

Петли для снаряжения должны использоваться только для подвески снаряжения. Никогда не используйте эти петли для страховки, передвижения по верёвке, а также не ввязывайте в них страховочную верёвку и не используйте их для самостраховки.

Ваша система страховочная должна быть аккуратно отрегулирована, чтобы уменьшить риск травмы в случае падения.

Вы должны сделать несколько движений и зависнуть в системе страховочной вместе с Вашим снаряжением, чтобы проверить, что система хорошо подходит Вам, обеспечивает достаточный комфорт для предполагаемого применения и оптимально отрегулирована.

На рис. 3 показано как вязать веревку в систему страховочную. Всегда проверяйте узел перед началом движения.

Точка прикрепления предназначена для присоединения спускового устройства, позиционирующих самостраховок или перемещаемых самостраховок.

На рис. 4 показаны примеры сопряжения с другими устройствами.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия 7 лет. В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого использования. Это зависит от того, как, где и с какой интенсивностью вы его использовали (жесткие условия, морская вода, острые края, экстремальные температуры, воздействие химических веществ и т.п.).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.

Изделие можно мыть в теплой воде с нейтральным мыльным раствором (хозяйственное мыло). После очистки лент, лямки необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Бирка с маркировкой расположена на внутренней стороне поясного обхвата и содержит следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя или его торговой марки;
- модель изделия;
- артикул изделия;
- размер изделия;
- номер партии;
- страну производства;
- дату (месяц, год) изготовления;
- информационное сообщение о необходимости изучить паспорт перед началом использования изделия;
- информационную пиктограмму, показывающую максимальную нагрузку на боковые петли для развески снаряжения;
- перечень стандартов, которому соответствует изделие и информация о сертификатах соответствия;
- информационные пиктограммы, показывающие, как осуществляются регулировки с помощью пряжек.

УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования).

Утилизации подлежат изделия, имеющие трещины, значительные деформации и износ рабочих поверхностей, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбракованные изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использования заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1,
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>
